
Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Motorrollers. Sie haben ein wirklich gutes Produkt erworben und werden bestimmt viel Freude und Fahrvergnügen damit haben.

Bevor Sie jedoch den Roller erstmals in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. So vermeiden Sie Fehlbedienungen, die zu Schäden führen können, und Sie werden schneller vertraut mit Ihrem Roller.

Mit freundlichen Grüßen
SI-Zweirad-Service-GmbH

Allgemeines

Für Fahrer und Mitfahrer besteht Helmpflicht. Darüber hinaus sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auch geeignete feste Bekleidung tragen. Bevorzugen Sie auffällige, helle Farben, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller gesehen werden.

- Vor jeder Fahrt sollte der Roller auf seine Verkehrssicherheit überprüft werden. Zur Prüfung gehören:
 - Funktion der Bremsen
 - richtiger Reifendruck
 - Funktion aller Signal- und Beleuchtungseinrichtungen
 - funktionssicherer Allgemeinzustand.
- Veränderungen durch Um- oder Anbauten dürfen nur in soweit durchgeführt werden, als es die gesetzlichen Vorschriften erlauben. Fragen Sie Ihren Fachhändler beim Kauf über deren Zulässigkeit oder entscheiden Sie sich sofort für Original-Zubehörteile.
- Motoren „tunen“ ist ungesetzlich. Sie gefährden Ihre eigene Sicherheit und die Lebensdauer bzw. Betriebssicherheit verringert sich. Außerdem erlischt der Versicherungsschutz und die EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) sowie die Gewährleistung.
- Den Roller-Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen, denn die Abgase enthalten geruchloses, sehr giftiges Kohlenmonoxid.

-
- Bei Schlechtwetterfahrten (Nässe, Schnee, Glatteis) besonders vorsichtig fahren.
 - Bei längeren Regenfahrten sowie nach der Rollerwäsche kann durch Feuchtigkeit die Bremsanlage verzögert ansprechen. Deshalb nach der Rollerwäsche die Bremsen „trocken bremsen“ bzw. bei Regenfahrten die Bremsen öfters betätigen, damit immer eine einwandfreie Bremswirkung vorhanden ist.

Gewährleistung

1. Es wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Rollers in Werkstoff und Herstellung während der gesetzlichen Gewährleistung ab dem Datum der Übergabe des Rollers gewährt. Die Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtung erfolgt nach unserer Wahl durch Instandsetzung des Rollers. Im Zuge der Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtung werden nur die Teile ersetzt, die einen Fehler im Werkstoff oder in der Werksarbeit aufweisen und die – trotz sachgerechter Behandlung des Rollers – zwangsläufig beschädigten Teile. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
2. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch gehen die Kosten des Versandes und die Kosten des Aus- und Einbaues zu unseren Lasten. Durch Vorlage der Kaufquittung und der abgestempelten Gewährleistungs-Karte ist der Gewährleistungsanspruch nachzuweisen.
3. Wenn der Roller von Dritten oder durch Einbau fremder Teile verändert worden ist bzw. eingetretene Mängel in ursprünglichem Zusammenhang mit der Veränderung stehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch, wenn die Vorschriften über die Behandlung des Rollers (Bedienungsanleitung) nicht befolgt und die vorgesehenen Wartungsdienste (Seite 32) nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.
4. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die zurückzuführen sind auf:
 - natürlichen Verschleiß und Überlastung wie z.B. Glühlampen, Glas, Sicherungen, Zündkerzen, Reifen, Kupplung, Keilriemen, Fliehkraftrollen, Bremsbeläge, Züge, Filter, Benzin-, Brems-, Ölleitungen.


- Kraftstoffablagerungen im Vergaser, welche durch Standzeiten verursacht werden.
- Schäden, die durch Unfall, falsche Bedienung, Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, durch unsachgemäße Lagerung oder durch Einsatz bei Sportveranstaltungen entstanden sind.
- wenn von fremder Seite Teile eingebaut wurden oder der Benutzer sich selbst bemüht hat Schaden zu beheben.
- wenn keine Original-Ersatzteile eingebaut wurden.
- Schäden, die durch Steinschlag, Hagel, Streusalz, Industrieabgase, mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel usw. entstanden sind.

Nicht unter die Gewährleistung fallen Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Säuberungsarbeiten.

- I. Es können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden für Mängel, die im ursächlichen Zusammenhang mit der nicht oder nicht termingerecht ausgeführten Wartung stehen.
 - II. Der Anspruch auf Gewährleistung berechtigt den Kunden nur, die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Ansprüche auf Wandelung oder Minderung gelten erst nach Fehlschlägen der Nachbesserung.
 - III. Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.
 - IV. Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.
5. Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung eines Mangels in einer SI-Zweirad-Servicestelle erhoben werden.

-
6. Durch eine ausgeführte Gewährleistung wird die in Ziffer 1. genannte Gewährleistungsdauer weder erneuert noch verlängert.
 7. Die Gewährleistungsbedingungen gelten nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
 8. Andere als die vorstehend aufgeführten Abmachungen sind nur dann gültig, wenn sie vom Hersteller schriftlich bestätigt sind.
 9. Bei technischen Fragen oder im Gewährleistungsfall (unbedingt Fahrgestell-Nr. angeben) steht Ihnen unsere Service-Stelle zur Verfügung. Telefon 01 80 / 5 41 08 30.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Rheda-Wiedenbrück.

Lage der Bedienelemente

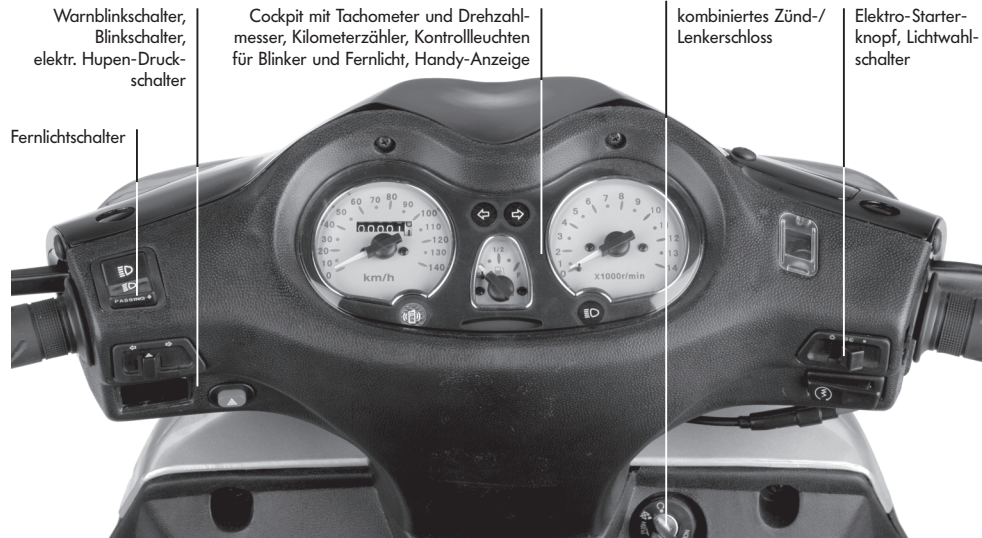


Lage der Seriennummern

Die Seriennummern sind erforderlich, um Ihren Roller zu registrieren. Sie dienen auch Ihrem Händler, Ihnen einen besseren Service zu geben, wenn Sie Ersatzteile, Zubehör oder spezielle Dienstleistungen benötigen.


Fahrgestellnummer

Die Seriennummer des Rahmens ist in das vordere Rahmenrohr eingestanzt.

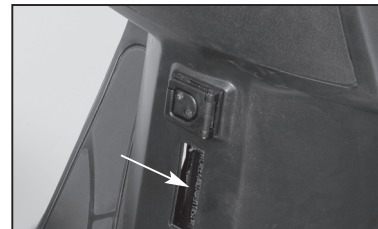

Motornummer

Die Seriennummer des Motors befindet sich an der linken Seite des Motorgehäuses.

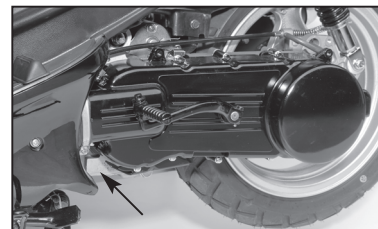

Funktion der Kontroll- u. Bedieneinheiten

1. Tachometer

Zeigt die Geschwindigkeit in Stundenkilometern an.

2. Kilometerzähler

Der Kilometerzähler zeigt die gesamte Laufleistung des Rollers an.

3. Handyanzeige

Falls Sie ein Handy mitführen, läutet die Handyanzeige sobald Sie jemand anruft.

4. Tankanzeige

Zeigt an wie viel Treibstoff im Tank ist. Wenn sich der Zeiger in den roten Bereich hineinbewegt, sollte möglichst bald Normalbenzin nachgefüllt werden.

5. Blinkeranzeige (grün)


Diese Anzeige blinkt, wenn die Fahrtrichtungsanzeiger in Betrieb sind.

6. Fernlichtanzeige (blau)

Die Anzeige leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht.

7. Drehzahlmesser

Der Drehzahlmesser zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute an.

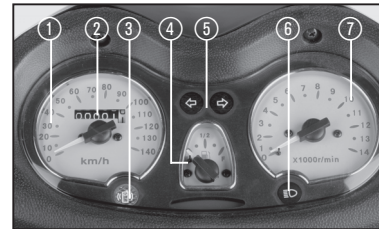


Um den Motor vor Beschädigung zu bewahren, darf die Zeigernadel des Drehzahlmessers auf keinen Fall in die rote Zone ausschlagen.

Zünd-Lenkschloss

Funktionen:

- ① LOCK = Die Zündung ist ausgeschaltet, und der Schlüssel ist abziehbar. Zum Abschließen den Schlüssel in das Zünd-Lenkschloss stecken und den Lenker nach links drehen (bis zum Anschlag). Den Schlüssel unter leichtem Druck in Position „LOCK“ drehen und abziehen.
- ② OFF = Die Zündung ist ausgeschaltet, und der Schlüssel ist abziehbar. Das Lenkradschloss ist **nicht** eingerastet.
- ③ ON = Das ist die Startposition. Der Schlüssel ist nicht abziehbar, und das Lenkradschloss ist nicht eingerastet. Der Stromkreis ist geschlossen.
- ④ Parklicht In der Position P ist das Lenkradschloss eingerastet und zusätzlich das Parklicht vorne und hinten eingeschaltet. Zur Schonung der Batterie lassen Sie das Parklicht nicht längere Zeit eingeschaltet.

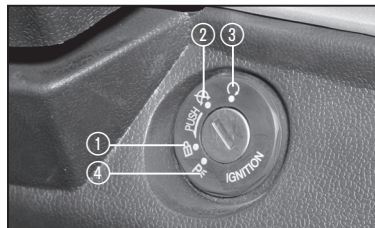

Versuchen Sie nie den Schlüssel während der Fahrt in Position „LOCK“ zu drehen.

Lenkerarmaturen linke Seite

1. Lichtwahlschalter

Mit diesem Schalter kann man den Frontscheinwerfer einstellen. Steht der Schalter auf dem Symbol für Fernlicht, ist das Fernlicht an, steht er auf dem Symbol für Abblendlicht, ist das Abblendlicht an. Passing ist Lichthupe.

2. Bremshebel Hinterradbremse

Der Hebel für die hintere Bremse befindet sich im linken Griff. Drücken Sie den Hebel in den Griff, um die hintere Bremse zu betätigen.

3. Blinkerschalter

Mit diesem Schalter wird der Blinker betätigt, um anderen Verkehrsteilnehmern anzuzeigen, wenn man abbiegen möchte. Kippen Sie den Schalter:


- ⇐ blinkt links,
- ⇒ blinkt rechts.

- Drücken Sie den Schalter in die Mitte, um die Blinkfunktion zu beenden.

Bitte denken Sie daran, den Blinker auszuschalten, wenn er nicht mehr benötigt wird, damit Sie nicht andere Verkehrsteilnehmer verunsichern.

4. Hupenknopf

5. Warnblinklichtschalter

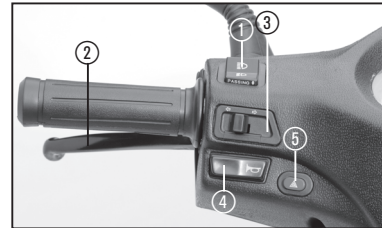

Lenkerarmaturen rechte Seite

1. Lichtwahlschalter

Schalterstellung rechts = Licht ist ausgeschaltet.
Schalterstellung Mitte = Standlicht ist eingeschaltet.
Schalterstellung links = Fahrlicht ist eingeschaltet.

2. Starterknopf


Mit diesem Knopf wird der Motor gestartet. Vor Starten des Motors den Roller immer auf den Hauptständer stellen. Stellen Sie den Zündschalter auf ON, ziehen Sie den Bremshebel für die rückwärtige Bremse an, und drücken Sie den Schalter. Der Motor startet augenblicklich.

3. Bremshebel Vorderradbremse

Ziehen Sie den Hebel zum Griff, betätigen Sie die vordere Bremse. Mithilfe der Bremshebel können Sie die Geschwindigkeit des Rollers beeinflussen und ihn auch zum Stehen bringen. Die Bremse wird betätigt durch sanftes Drücken des Bremshebels Richtung Griff. Das Bremslicht leuchtet auf, wenn der Bremshebel nach innen gezogen wird.

4. Gasdrehgriff

Reguliert die gewünschte Geschwindigkeit.

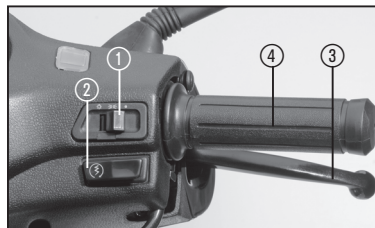

Gepäckfach und Sitzbankschloss

Das Gepäckfach befindet sich unter dem Sitz. Es darf mit bis zu 5 kg beladen werden.



Bewahren Sie keine hitzeempfindlichen Dinge in dem Fach auf, da es dort heiß werden kann. Bewahren Sie keine zerbrechlichen Gegenstände in dem Fach auf. Bewahren Sie keine Wertgegenstände in dem Fach auf. Beladen Sie das Fach nicht mit Treibstoff oder Öl. Vergessen Sie nie, den Sitz abzuschließen.

Um den Sitz zu öffnen:

1. Führen Sie den Zündschlüssel in das Sitzschloss ein, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
2. Heben Sie das hintere Ende des Sitzes an. Das Gepäckfach öffnet sich. Wenn Sie den Sitz sanft nach unten drücken, verschließt sich das Gepäckfach automatisch. Heben Sie den Sitz vorsichtig an, um zu prüfen, ob es auch sicher verschlossen ist.




Kickstarterhebel

Dieser Roller besitzt einen Kickstarter, der sich auf der linken Seite des Motors befindet. Um den Motor zu starten, stellen Sie den Roller auf den Hauptständer, und treten Sie den Kickstarter mit Kraft nach unten.

Hauptständer und Seitenständer

Ihr Roller besitzt einen Hauptständer und einen Seitenständer. Um den Hauptständer einzusetzen, drücken Sie ihn mit dem Fuß herunter, und heben Sie den Roller hinten an, bis das Hinterrad in der Luft ist. Um den Seitenständer zu betätigen, treten Sie dessen Ende nach unten bis er einrastet. Der Seitenständer ist mit einem Notschalter versehen. Bei ausgeklapptem Seitenständer ist der Stromkreis zur Zündung unterbrochen. Der Roller kann nicht anspringen.

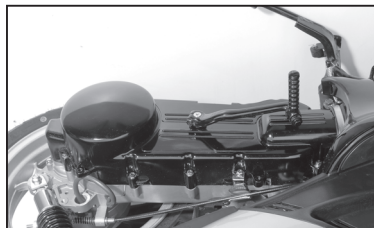

**Bei ausgeklappten Seitenständer
nicht den E-Startler benutzen, da sonst
die Batterie entladen wird.
Vorsicht! Niemals bergabparken,
immer nur bergauf!**

Tankverschluss

Um den Tankverschluss zu öffnen, drehen Sie den Tankdeckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Tank zu öffnen. Sie verschließen den Tank, indem Sie den Tankdeckel positionieren und im Uhrzeigersinn drehen. Durch verschließen der Sitzbank ist der Tank ausreichend gesichert.



Benzintank

Bei leerem Tank mit max. 6,0 l Normal bleifreiem Kraftstoff auffüllen.



**Vor dem Tanken Motor abstellen!
Nie mit offenen Flammen oder brennenden Zigaretten tanken!**

Bedienung des Rollers

Benutzungshinweise

Kontrollen vor Fahrtantritt

- Reifendruck und -Profiltiefe prüfen
- Motorölstand prüfen
- Benzinstand prüfen
- Funktion der Bremsanlage
- Funktion der Hupe, Blinklicht und Lichtanlage



Reifendruck

Vorderrad: 2,0 bar

Hinterrad: 2,2 bar – 2,5 bar mit Sozius



Der Reifendruck muss bei kalten Reifen kontrolliert werden.

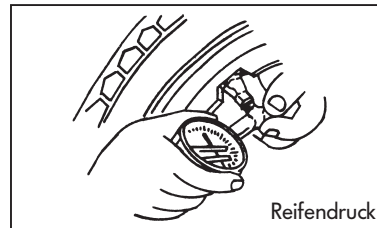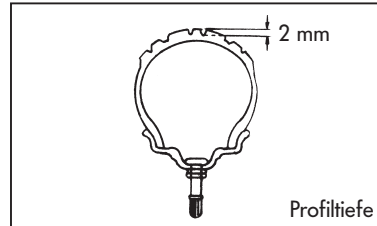

Einfahrvorschriften

Die Lebensdauer und die Leistung des Motors wird durch vernünftiges Einfahren stark beeinflusst.



Fahren Sie die ersten 1000 km nie schneller als 80% der Höchstgeschwindigkeit. Vermeiden Sie es, Vollgas zu geben oder eine längere Strecke mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren.



Bei Bergabfahrten unbedingt darauf achten, nie die Höchstgeschwindigkeitsgrenze zu fahren, damit der Motor keinen Schaden nimmt.



Fahren Sie nie Vollgas solange der Motor seine Betriebstemperatur nicht erreicht hat (min. 4 km Fahrstrecke).

Motor starten



Achtung! Vor dem Starten des Motors

- **Benzinstand und Ölstand prüfen**
- **Hauptständer aufstellen**
- **Der Kickstarter lässt sich nicht betätigen, wenn der Hauptständer eingeklappt ist.**

Stecken Sie den Zündschlüssel ins Zündschloss, und drehen Sie den Schalter auf ON.

Starten mit kaltem Motor:

1. Ziehen Sie die Hinterrad- oder die Vorderradbremse.
2. Drücken Sie den Startschalter oder treten Sie den Kickstarterhebel durch.
3. Lassen Sie den Motor nach dem Start warm laufen.

Wenn die Batterie entladen ist, können Sie die Maschine mit dem Kickstarter anlassen:

1. Drehen Sie die Zündung auf ON.
2. Treten Sie dann kraftvoll den Kickstarterhebel durch.
ACHTUNG! Stellen Sie den Starterhebel in die Ausgangsposition zurück, sobald die Maschine läuft!
3. Falls der Motor auch nach 2-3 Versuchen noch nicht startet, drehen Sie den Gasgriff ein wenig (1/8-1/4 Umdrehung), und versuchen Sie es dann noch einmal.
4. Um die Lebensdauer des Motors zu verlängern, sollten Sie den Motor 2-3 Minuten warm laufen lassen, bevor Sie losfahren. Geben Sie kein Vollgas, solange der Motor noch nicht warm ist.

Starten mit warmem Motor

1. Ziehen Sie die vordere Bremse an.
2. Drehen Sie den Gasgriff um 1/8 bis 1/4 Umdrehung.
3. Drücken Sie den Startknopf, oder treten Sie den Kickstarter durch. Der Motor startet.

Nie in geschlossenen Räumen starten, die Abgase sind giftig.

Spezifikationen des Motorrollers

Maße:

Gesamtlänge, -breite, -höhe:	1890 mm, 700 mm, 1190 mm
Sitzhöhe:	885 mm
Radstand:	1390 mm
Gesamtgewicht:	117 kg (fahrfertig)

Motor:

Hubraum:	1 Zylinder-4-Takt, luftgekühlt 125 ccm
Starter:	Elektro und Kick
Motoröl:	15W40
Zündkerze:	A 7 RTC oder NGK CR7HSA
Leistung:	5,2 kW / 7.000 U / min.

Kupplung:

Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung:

Automatic über Riemen

Getriebe:

Getriebeöl: SAE 75W-90
Getriebeölmenge: 0,10 Liter

Luftfilter:

Nass-Element

Kraftstoff:

Normal – bleifrei, Tankinhalt 6,0 Liter

Reifen (je nach Ausstattung): vorn und hinten 130/60-13

Elektrik:

Zündung: CDI (Kondensator-Entlade-Zündung)
Generator: Schwungmagnet
Batterie-Kapazität: 12 V – 7 Ah

Beleuchtungseinrichtung:

Abblendlicht-Glühlampe: 12 V/ 35/35 W
Fernlicht-Glühlampe: 12 V/ 35 W
Standlicht-Glühlampe: 12 V/ 3 W
Rück-Bremslicht: 12 V/ 5-21 W
Blinker: 12 V/ 10 W
Blinkkontrollampe: 12 V/ 1,7 W
Tachometerbeleuchtung: 12 V/ 3,4 W

Wartung / Motoröl

1. Ölstand messen

- a. Stellen Sie den Roller senkrecht auf eine ebene Fläche, u. lassen Sie den Motor ca. 5 Min. im Leerlauf laufen.




Merke: Wenn der Roller seitlich geneigt steht, kann das zu einer falschen Messung führen.

- b. Stoppen Sie den Motor und prüfen Sie den Ölstand.
Achtung! Nachdem der Motor gestoppt wurde sollten Sie ein paar Minuten warten, bevor Sie den Ölstand prüfen.

2. Motoröl ersetzen

- a. Wechseln Sie das Öl zuerst nach 500 km, danach alle 1000 km. Wenn Sie das Motoröl ersetzen wollen, entfernen Sie die Ölablassschraube. Achten Sie darauf, auch den Ölfilter zu reinigen. Vergessen Sie nicht eine Ölwanne unter den Motor zu stellen, damit Sie keine Umweltverschmutzung verursachen. Lassen Sie den Motor für wenige Minuten im Leerlauf laufen, bevor Sie das Öl ablassen, sodass auch der Schmutz zusammen mit dem Öl abläuft.
- b. Wenn Sie das alte Öl ablassen, ziehen Sie den Ölmesstab heraus, und lassen Sie den Ölbehälter durchlüften, sodass das Öl schnell auslaufen kann.
- c. Ziehen Sie die Ablassschraube fest an, bevor Sie neues Öl auffüllen. Füllen Sie das neue Öl mithilfe eines Trichters ein. Das gesamte Fassungsvermögen des Motors beträgt 0,9 l (0,8 l beim Wechseln).
- d. Benutzen Sie den Ölmesstab, um den Ölstand zu messen. Normaler Ölstand ist erreicht, wenn das Öl innerhalb an die schraffierte Stelle reicht. Füllen Sie nicht zu viel Öl auf.

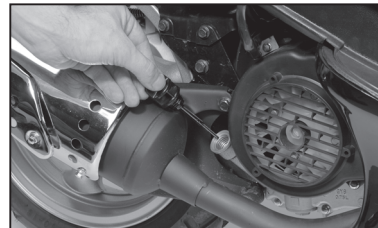


Getriebeöl

Wechseln Sie das Getriebeöl nach den ersten 500 km und dann alle 5000 km. Das Öl muss bei heißem Motor gewechselt werden, damit das Öl restfrei abläuft.

So gehen Sie vor:

1. Stellen Sie den Roller auf eine ebene Fläche. Stellen Sie eine Auffangwanne unter die Ölablassöffnung.
2. Benutzen Sie einen Schraubenschlüssel, um die Schraube zu lösen, damit das alte Öl ablaufen kann.
3. Wenn Sie die Schraube wieder festgezogen haben, nehmen Sie den Ölauffüllgang vor.
4. Neigen Sie den Roller mit der linken Seite nach oben. Füllen Sie das Öl langsam ein bis es den unteren Rand des runden Lochs erreicht hat. Das Fassungsvermögen beträgt 0,1 l. Ziehen Sie die Schraube fest.

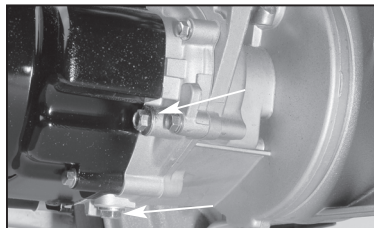

Achtung! Wenn Sie Getriebeöl ablassen oder auffüllen, achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Getriebegehäuse geraten, und vermeiden Sie, dass Getriebeöl an die Reifen gerät. Getriebeöl in den angegebenen Intervallen wechseln.

Die Batterie befindet sich im Fußraum unter der Fußmatte.

Bei Nichtbenutzung des Motorrollers über drei Monate muss die Batterie mit einem Ladegerät nachgeladen werden. Das Ladegerät ist als Sonderzubehör erhältlich. Zum Aufladen der Batterie lösen Sie die beiden Kabel der Batteriepole.



Beim Anschließen an das Ladegerät muss darauf geachtet werden, dass die Kabel nicht vertauscht werden (rot +, schwarz -).

Sicherung

Die Sicherung befindet sich neben der Batterie. Wenn ein Problem im elektrischen System auftritt, sollte man zunächst die Sicherung prüfen. Falls diese durchgebrannt ist, gibt es dort eine 10-A-Ersatzsicherung.



Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung immer mit einer Sicherung der korrekten Ampere-Stärke. Verwenden Sie keine Ersatzmittel wie z.B. Alu-Folie oder Draht. Wenn eine Sicherung in kurzen Abständen häufiger durchbrennt, könnte es sein, dass Sie ein größeres Problem im elektrischen System haben. Sie sollten sofort Ihren Fachhändler oder eine Werkstatt aufsuchen.


Hinterradbremse

Einstellung:

Die Hinterradbremse ist mit der Einstellmutter einstellbar. Der Bremszug ist richtig eingestellt, wenn sich der Handbremshebel ca. 15 mm frei bewegen kann, und das Hinterrad (bei auf dem Hauptständer abgestellten Roller) sich leicht bewegen lässt.

Einschrauben der Einstellmutter (im Uhrzeigersinn) das Spiel wird kleiner.

Losschrauben der Einstellmutter (gegen den Uhrzeigersinn) das Spiel wird größer.

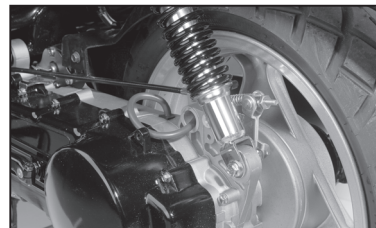

Verschleißprüfung:

An der Bremse ist ein Verschleißanzeiger angebracht. Der Anzeiger ① darf sich im Bereich ② bewegen. Geht der Anzeiger aus dem Bereich heraus, müssen die Bremsbeläge erneuert werden.




Vorderradbremse – Scheibe

Einstellung nicht erforderlich.

Verschleißprüfung:

Durch Begutachtung, Blick von vorne auf den Bremszylinder, kann die Bremsbelagstärke festgestellt werden.

Ziehen Sie den rechten Bremshebel, um die restliche Bremsbelagstärke festzustellen (min. 1,5 mm).

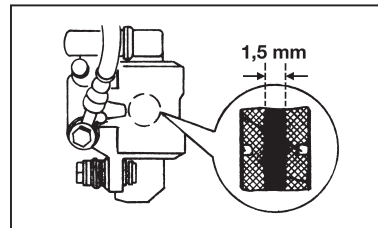

Bremsflüssigkeit

Eine Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes erfolgt am Bremsflüssigkeitsbehälter, der am rechten Lenkerende befestigt ist. Sollte innerhalb dieses Behälters die „LOWER“-Markierung nicht überschritten werden, so ist Bremsflüssigkeit der Spezifikation „DOT-4“ aufzufüllen. Ein Mangel an Bremsflüssigkeit kann in diesem Zusammenhang ein Hinweis für den Verschleiß der Scheibenbremsbeläge sein, sodass diese ebenfalls kontrolliert werden sollten.




Es ist darauf zu achten, dass die ätzende Bremsflüssigkeit bei der Befüllung nicht durch die Entlüftungsbohrung des Deckels austreten kann und somit den Lack beschädigt oder sogar Ihre Haut angreift.

Luftfilter

Der Luftfilter für diesen Roller ist aus Polyurethanschaum. Wenn der Filter mit Staub verschmutzt ist, wird der Ansaugwiderstand größer und der Kraftausstoß geringer; der Benzinverbrauch steigt, wegen der fetteren Mixtur.

Prüfen und reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig alle 2.500 km wie folgt:

1. Die sechs Schrauben entfernen
2. Die Luftfilterabdeckung entfernen
3. Den Filter entfernen

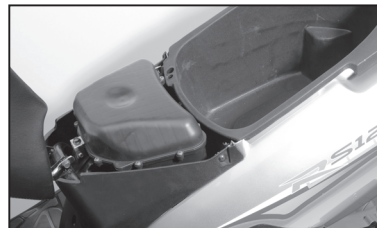

Den Luftfilter waschen

Waschen Sie den Luftfilter wie folgt:

1. Füllen Sie eine Waschschüssel geeigneter Größe mit einer nicht brennbaren Reinigungslösung. Tauchen Sie den Filter ein, und waschen Sie ihn sauber.
2. Drücken Sie die Flüssigkeit aus dem gewaschenen Filter mit beiden Händen heraus. Drehen und wringen Sie den Filter nicht, sonst bekommt er Risse.
3. Tauchen Sie den gesäuberten Filter wieder ein und gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge der Entnahme vor. Stellen Sie sicher, dass der Filter sicher an seinem Platz sitzt und ordentlich abdichtet.

Wartungsplan



Die zuerst eintretenden Daten
(Monat oder km) sind maßgebend.

Einstellen: E, Wechseln: W,

Überprüfen: Ü (beinhaltet falls notwendig Schmierens, Nachziehen, Reinigen bzw. bei Verschleiß oder Beschädigung Austauschen des Teils)

Gegenstand	nach 1 Mon. od. 500 km	nach 6 Mon. od. 2.500 km	nach 12 Mon. od. 5.000 km	nach 18 Mon. od. 7.500 km	nach 24 Mon. od. 10.000 km
Motoröl	wechseln nach 500 km, danach alle 1000 km				
Getriebeöl	W	Ü	W	Ü	W
Zündkerze	-	W	W	W	W
Vergaser	Ü / E	Ü / E	Ü / E	Ü / E	Ü / E
Zylinderkopfmuttern	-	Ü	-	Ü	-
Fester Sitz aller Schrauben	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Auspuffbefestigung	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Gaszug	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Benzinschläuche	alle 2 Jahre erneuern				
Luftfilter	-	Ü	W	Ü	W
Bremsen	Ü / E	Ü / E	Ü / E	Ü / E	Ü / E
Bremsflüssigkeit	Ü	Ü	W	Ü	W

Gegenstand	nach 1 Mon. od. 500 km	nach 6 Mon. od. 2.500 km	nach 12 Mon. od. 5.000 km	nach 18 Mon. od. 7.500 km	nach 24 Mon. od. 10.000 km
Bremsschlauch, vorn	alle 2 Jahre erneuern				
Bremsanlage	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Reifen	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Rad-/Lenkkopflager	-	Ü / E	Ü / E	Ü / E	Ü / E
Bedienelemente	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Vorderradgabel	-	Ü	Ü	Ü	Ü
Radaufhängung	-	Ü	Ü	Ü	Ü
Antriebsriemen	-	Ü	Ü	Ü	Ü
Ventilspiel	Ü / E	Ü / E	Ü / E	Ü / E	Ü / E
Steuerkette	E	-	E	-	E
Haupt- / Seitenständer	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Batterie	-	Ü	Ü	Ü	Ü

Alle weiteren Wartungen nach obigem Rhythmus alle 6 Monate oder 2.500 km. **Achtung! Bei Rollern, die unter erschwerten Betriebs-Bedingungen eingesetzt werden, ist eine häufigere Wartung notwendig!**

Inspektion

Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Fachhändler ausgeführt und bestätigt werden.

1. Wartungsdienst nach 1 Monat oder 500 km Stempel / Unterschrift	2. Wartungsdienst nach 6 Monaten oder 2.500 km Stempel / Unterschrift	3. Wartungsdienst nach 1 Jahr oder 5.000 km Stempel / Unterschrift
4. Wartungsdienst nach 1 ¹ / ₂ Jahren oder 7.500 km Stempel / Unterschrift	5. Wartungsdienst nach 2 Jahren oder 10.000 km Stempel / Unterschrift	6. Wartungsdienst nach 2 ¹ / ₂ Jahren oder 12.500 km Stempel / Unterschrift
7. Wartungsdienst nach 3 Jahren oder 15.000 km Stempel / Unterschrift	8. Wartungsdienst nach 3 ¹ / ₂ Jahren oder 17.500 km Stempel / Unterschrift	9. Wartungsdienst nach 4 Jahren oder 20.000 km Stempel / Unterschrift

Die zuerst eintretenden Daten sind ausschlaggebend.

Gewährleistungs-Karte

Bitte in Verbindung mit der
Gewährleistungs-Anmelde-Karte ausfüllen

REX

Marke

Fahrgestell-Nr.

RS 125

Typ

Farbe

Name

Vorname

Straße

geb. am

PLZ / Ort

Die ordnungsgemäße Übergabe des Motorrollers erfolgte am:

Datum

Stempel / Unterschrift Händler

Unterschrift Käufer

Notizen

Notizen